

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


NALEŻY PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH MONTAŻU ALBO WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH MIEJSCA MONTAŻU, JEŚLI SĄ BARDZIEJ RESTRYKCYJNE.

RÓWNOŚĆ PODŁOŻA		WINYL				DREWNO		LAMINAT
		plywający RIGID Click: z⁽⁶⁾ lub bez⁽⁷⁾ zintegrowanego podkładu	FLEX CLICK: montowany na podkładzie LVT Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) albo Looseley: montowane na lepkim podkładzie Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) albo Looseley: montowany na kleju albo Looseley: montowany na rzepie <i>!!! Należy zwrócić szczególną uwagę na równość => w większości przypadków wymagany będzie grunt + masa wyrównująca.</i>	Montaż plywający na odpowiednim podkładzie Unilin	Na kleju polimerowym do podłóg drewnianych	Montaż plywający na odpowiednim podkładzie Unilin
RÓWNOŚĆ / DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA	Pod łatą 2 m	4 mm	2 mm	3 mm	2 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	Pod łatą 20 cm	1 mm		0,2 mm	0,2 mm	1 mm	1 mm	1 mm
	Fugowanie płytek	Szerokość 5 mm	Szerokość 4 mm Głębokość 1 mm	Należy masę wyrównującą	Należy masę wyrównującą			

WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA		DLA WINYLU, DREWNA I LAMINATU	
		Nieogrzewane	Ogrzewane
MONTAŻ PLYWAJĄCY / KLEJONY	Cementowe	2,5% CM - 75% RH	1,5 % CM - 65% RH
	Anhydrytowe	0,5% CM - 75% RH	0,3% CM - 65% RH
	Drewniane	< 10% zawartości wilgoci	

UWAGI WSTĘPNE

- (1) Do intensywnego czyszczenia podłoża przed nałożeniem masy wyrównującej użyj alkalicznego środka czyszczącego odpowiedniego dla danego podłoża.
- (2) W przypadku ogrzewania/chłodzenia podłogowego, przy instalacji nowej okładziny na istniejącej, suma wartości R wszystkich warstw nad systemem musi być niższa niż 0,15 m² K/W.
- (3) Podłoga plywająca musi pozostać plywająca i nie wolno na niej osadzać żadnych obiektów ciężkich ani mocowanych na stałe (np. zabudowy meblowe, wyspy kuchenne, szafy wnękowe, garderoby, ościeżnice. Ciężkie i/lub stałe obiekty muszą spoczywać bezpośrednio na podłożu. Jeśli meble muszą być umieszczone lub zamocowane na pokryciu podłogowym, należy rozważyć zamontowanie odpowiedniej podłogi w systemie klejonym.
- (4) Przy klejeniu należy zawsze sprawdzić kompatybilność kleju z podłożem lub istniejącą okładziną (test kompatybilności).
- (5) Wylewka musi być trwale sucha. Jeśli istnieje ryzyko podciągania wilgoci np. w przypadku braku hydroizolacji kondygnacji parterowej trzeba zastosować odpowiednią barierę przeciwwilgociową. W przypadku montażu klejonego trzeba zastosować preparat epoksydowy z odpowiednią powierzchnią czepną.
- (6) Jeśli podkład jest zintegrowany z panelem, **nie wolno** dodawać dodatkowego podkładu.
- (7) Jeśli podkład nie jest zintegrowany z panelem należy użyć odpowiedniego podkładu Unilin zgodnie z instrukcją montażu paneli.

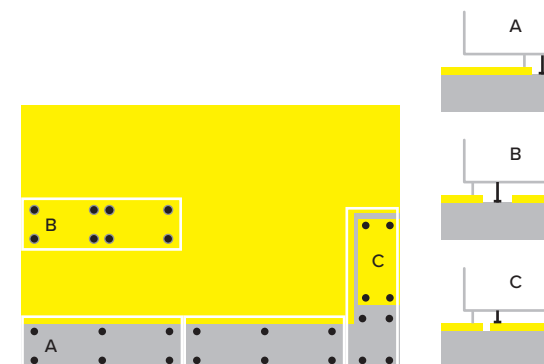

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE (o określonej równości i wilgotności)		WINYL				DREWNO		LAMINAT
		plywający RIGID Click: z⁽⁶⁾ lub bez⁽⁷⁾ zintegrowanego podkładu	FLEX CLICK: montowany na podkładzie LVT Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) albo Looselay: montowane na lepkim podkładzie Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) albo Looselay: montowany na kleju albo Looselay: montowany na rzepie !!! Należy zwrócić szczególną uwagę na równość => w większości przypadków wymagany będzie grunt + masa wyrównująca.	Montaż plywający na odpowiednim podkładzie Unilin (z barierą wilgoci)	Klejony przy użyciu kleju parkietowego na bazie polimeru MS	Montaż plywający na odpowiednim podkładzie Unilin (z barierą wilgoci)
MINERALNE	Anhydryt/siarczan wapnia CaSO ₄ , porowaty/chłonny	OK	OK	OK	< 0,5 % CM + test przyczepności (nacięcie krzyżowe) szlifowanie (°) + odkurzenie + grunt + odpowiednia masa wyrównująca (°) Przy montażu klejonym szlifowanie powierzchni anhydrytowej jest często obowiązkowe	OK	< 0,5 % CM + test przyczepności (nacięcie krzyżowe) szlifowanie (°) + odkurzenie + grunt (°) Przy montażu klejonym szlifowanie powierzchni anhydrytowej jest często obowiązkowe	OK
	Beton woskowany lub polerowany, nieporowaty/niechłonny	OK	OK	OK	OK po szlifowaniu + odkurzeniu + zastosowaniu gruntu powierzchniowego + masie	OK	OK	OK
	Masa wyrównująca (min. 3 do 4 mm), porowata/ chłonna	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Jastrych cementowy, porowaty, porowaty/chłonny	OK	OK	OK	OK po zastosowaniu gruntu głęboko penetrującego + masa wyrównująca	OK	OK	OK
	Płytki mineralne / płytki ceramiczne / marmur, nieporowaty/ niechłonny	OK	OK	OK	OK po czyszczeniu sodą kaustyczną, gruntowaniu i zastosowaniu masy wyrównującej	OK	OK	OK
	Płytki azbestowe. Dobrze przylegające do podłoża i w dobrym stanie - pokrywanie podłóg zawierających azbest jest dozwolone tylko wtedy, gdy przepisy lokalne wyraźnie na to pozwalają. Enkapsulacja lub przykrycie nie zastępuje usunięcia, gdy materiał jest uszkodzony lub kruchy. Jeśli konieczne jest usunięcie, musi ono zostać wykonane przez certyfikowanych specjalistów zgodnie z przepisami krajowymi. Enkapsulacja jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy azbest jest w dobrym stanie i nienaruszony, a ryzyko uwalniania włókien jest minimalne.	OK	OK	OK	NIEDOZWOLONE	OK	NIEDOZWOLONE	OK
	Żywica wylewana (epoksydowa, poliuretanowa, poliestrowa), kamień polerowany, nieporowata/ niechłonne	OK	OK	OK	OK po zastosowaniu gruntu powierzchniowego + masa wyrównująca	OK	OK	OK

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE (o określonej równości i wilgotności)		WINYL			DREWNO		LAMINAT	
		plywający RIGID Click: z ⁽⁶⁾ lub bez ⁽⁷⁾ zintegrowanego podkładu	FLEX CLICK: montowany na podkładzie LVT Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) albo Looselay: montowane na lepkiem podkładzie Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) albo Looselay: montowany na kleju albo Looselay: montowany na rzepie <i>!!! Należy zwrócić szczególną uwagę na równość => w większości przypadków wymagany będzie grunt + masa wyrównująca.</i>	Montaż plywający na odpowiednim podkładzie Unilin	Klejony przy użyciu kleju parkietowego na bazie polimeru MS	Montaż plywający na odpowiednim podkładzie Unilin
NA BAZIE DREWNA Bezpośredni montaż na legarach jest zabroniony OSTRZEŻENIE: 1. Jeśli w drewnianym podłożu występuje wilgoć lub jeśli pod drewnianym podłożem nie ma odpowiedniego systemu bariery przeciwwilgociowej, należy je najpierw usunąć. Drewniane podłoże może z czasem ulec zgniciu, jeśli wilgoć zostanie uwieczona przez nowe pokrycie podłogowe i/lub jej podkład. 2. Jeśli pod drewnianym podłożem znajduje się przestrzeń typu pustka wentylowana (podpodłogowa), musi być ona dobrze wentylowana (4 cm² na m² powierzchni podłogi). 3. Jeśli pod drewnianym podłożem znajduje się odpowiedni system bariery przeciwwilgociowej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, można zamontować na nim nowe pokrycie podłogowe. Należy użyć podkładu bez bariery paroszczelnej. 4. Nową podłogę należy montować prostopadle do istniejącego podłoża.	Parkiet przybijany (np. parkiet przybijany we wzór)	OK	OK	OK pod warunkiem: patrz dopuszczalne nierówności i szpary w podłożu (uwaga też na “klawiszowanie”). Ryzyko odwzorowania nierówności.	OK zazwyczaj po szlifowaniu + odkurzeniu + gruntowaniu + masie wyrównującej z włóknami	OK	Test przyczepności, w przeciwnym razie zeszlifować wykończenie do surowego drewna	OK
	Parkiet plywający / podłoga laminowana plywająca	1) Zawsze usuwać podłogi plywające 2) Sprawdzić i w razie potrzeby przygotować odsłonięte podłoże						
	Olejowany parkiet klejony (nieporowaty)	OK z zastosowaniem folii PE anty-migracyjnej o grubości 200 µm			OK po szlifowaniu + odkurzeniu + gruntowan- iu + masie wyrównującej	OK	OK po szlifowaniu podłoża	OK
	Klejony lakierowany parkiet lub klejona podłoga laminowana (nieporowaty)	OK	OK	OK	OK zazwyczaj po szli- fowaniu + odkurzeniu + gruntowaniu + masie wyrównującej	OK	OK	OK
	Korek, OSB (nieporowaty)	OK	OK	OK	OK po szlifowaniu + odkurzeniu + gruntowaniu + masie wyrównującej LUB usunąć korek, OSB (nieporowate)	OK	Test przyczepności, w przeciwnym razie zeszlifować wykończenie do surowego drewna	OK
	Korek, OSB, płyta wiórowa (niepowlekana), porowata	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

		WINYL		DREWNO		LAMINAT
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE (o określonej równości i wilgotności)		pływający RIGID Click: z⁽⁶⁾ lub bez⁽⁷⁾ zintegrowanego podkładu	FLEX CLICK: montowany na podkładzie LVT Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) albo Looselay: montowane na lepkim podkładzie Unilin Flex glue vinyl (Dryback) albo Looselay: montowany na kleju albo Looselay: montowany na rzepie <i>!!! Należy zwrócić szczególną uwagę na równość => w większości przypadków wymagany będzie grunt + masa wyrównująca.</i>	Montaż pływający na odpowiednim podkładzie Unilin Klejony przy użyciu kleju parkietowego na bazie polimeru MS	Montaż pływający na odpowiednim podkładzie Unilin
ELASTYCZNE I INNE POKRYCIA PODŁOGOWE	Tekstylne pokrycia podłogowe	1) Zawsze usuwać wykładziny tekstylne 2) Sprawdzić i w razie potrzeby przygotować odsłonięte podłoże				
	Winył na pianie (akustyczny) = winyl w rolkach (zgrzewany i niezgrzewany)	1) Zawsze usuwać wykładziny winylowe spienione 2) Sprawdzić i w razie potrzeby przygotować odsłonięte podłoże		OK	OK po usunięciu istniejącego pokrycia podłogowego	OK
	Klejony niespieniony winyl	OK z zastosowaniem folii PE anty-migracyjnej o grubości 200 µm		Usunąć istniejącą okładzinę + odpowiednie przygotowanie podłoża LUB OK po zastosowaniu płynnej bariery parowej + grunt (+ masa wyrównująca)	OK	OK po usunięciu istniejącego pokrycia podłogowego
	Klejone niespienione linoleum	OK z zastosowaniem folii PE anty-migracyjnej o grubości 200 µm		Usunąć istniejącą okładzinę + odpowiednie przygotowanie podłoża LUB OK po zastosowaniu płynnej bariery parowej + grunt (+ masa wyrównująca)	OK	OK po usunięciu istniejącego pokrycia podłogowego
	Klejona niespieniona guma	OK z zastosowaniem folii PE anty-migracyjnej o grubości 200 µm		Usunąć istniejącą okładzinę + odpowiednie przygotowanie podłoża	OK	OK po usunięciu istniejącego pokrycia podłogowego
	LVT pływające	1) Zawsze usuwać podłogi pływające 2) Sprawdzić i w razie potrzeby przygotować odsłonięte podłoże				

Inne podłoża: proszę o kontakt z działem technicznym pod adresem technical.services@unilin.com